


Kulkuvalotaulu NLC 2002

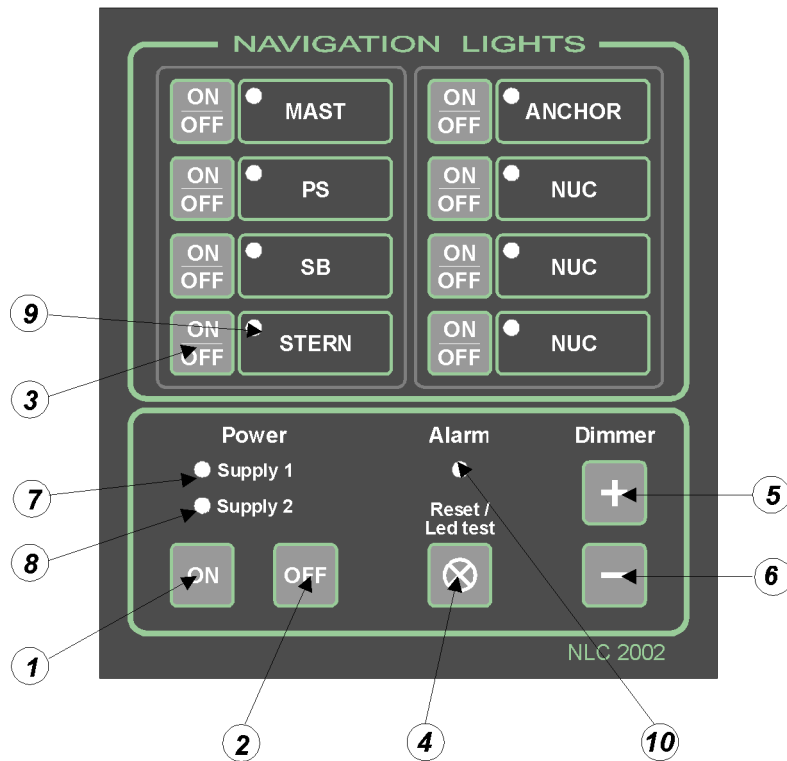

- 1. Virta päälle**
- 2. Virta pois**
- 3. Valo päälle / pois (8 kpl)**
- 4. Vikahälytyksen kuittaus / LED-testi**
- 5. ja 6. Himmennin ohjaus**
- 7. Käyttöjännite 1 kytketty**
- 8. Käyttöjännite 2 kytketty**
- 9. Toiminnon merkkivalo**
- 10. Hälytyksen merkkivalo**

Käyttö

Virta kytketään laitteeseen painikkeella (1)

- yksikkö muistaa edellisen käytön tilat

Virta katkaistaan painikkeella (2)

Merkkivalot (7) ja (8) ilmaisevat, että virta on kytketty

Valojen ohjaus suoritetaan PÄÄLLE/POIS-painikkeella (3)

- vuoroin päälle, vuoroin pois

Merkkivalot (9) ilmaisevat valojen tilat

- kun valo on kytketty, ja toimii, merkkivalo valaisee jatkuvasti
- kun valo on kytketty, mutta ei toimi, merkkivalo vilkkuu
- kun valo on sammutettu, myös merkkivalo on sammuksissa

Hälytyksen merkkivalo (10) ilmaisee vian

- kun jokin lamppu ei syty, sen merkkivalo vilkkuu, ja summeri soi
- kun hälytys on kuitattu, ja vika on edelleen, merkkivalo palaa jatkuvasti, mutta summeri on äänetön

Painike (4) kuittaa hälytyksen

- kuittaa äänihälytyksen ja muuttaa merkkivalon (10) tilaa


Himmennintä ohjataan painikkeilla (5) ja (6)

Merkkivalojen testaus

- kun painiketta (4) painetaan yli 2s, kaikki merkkivalot syttyvät, ja summeri soi

! Jos kulkuvalopaneeli hälyttää ilman syytä tai jää muuten epämääräiseen tilaan, painetaan yhtäaikaisesti himmentimen painikkeita (5) ja (6), jolloin kaikki toiminnot nollaantuvat.

Lisäpaneeli

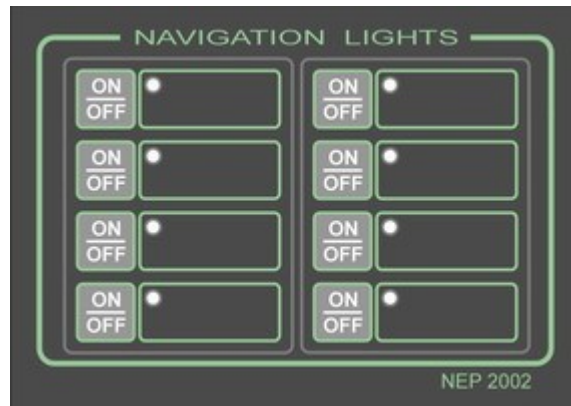

Lisäpaneeleita voidaan liittää enintään 2 kappaletta.